


JABLOTRON Mercury


Hartelijk dank voor uw aankoop van een JABLOTRON Mercury-systeem. Deze handleiding zal u begeleiden en alles uitleggen wat u nodig hebt om het systeem te bedienen.

GEMOEDSRUST EN VEILIGHEID

Als het alarm echt bescherming moet bieden, moet het worden aangesloten op een alarmontvangstcentrale (ARC) om professionele interventie te garanderen in geval van gevaar. Als je geen gebruik maakt van een ARC service, neem dan contact op met je installatiepartner.



HOOGWAARDIG
ALARM

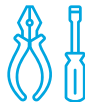

PROFESSIONELE
INSTALLATIE



BEWAKING 24 UUR
PER DAG



ACTIE BIJ ALARM

HET SYSTEEM IN- EN UITSCHAKELEN

Brand, overstrooming en sabotagedetectie zijn permanent, sabotagedetectoren bewaken alleen als het systeem is ingeschakeld.


De garagedeur en toegangspoort kunnen door het alarmsysteem worden bediend met behulp van extra uitgangsmodule.

De deurbelfunctie is beschikbaar als er tijdens de configuratie een deurbelknop is aangemeld voor het systeem. Gebruik afhankelijk van de systeeminstelling:


BESTURING OP AFSTAND

Afhankelijk van hoe het alarmsysteem is geconfigureerd, kan de gebruiker met de besturing op afstand het volledige alarmsysteem of de secties ervan in- en/of uitschakelen.

Rood – gewapend
Groen – ontwapend
Geel – buiten bereik

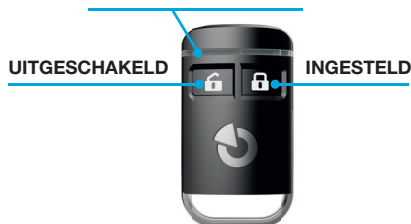

Rood – gewapend
Groen – ontwapend
Geel – buiten bereik

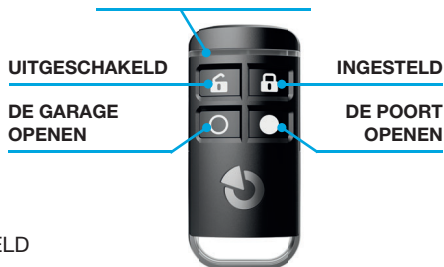

ALARM ANNULEREN: druk op UITGESCHAKELD

TOETSENBOORD ZONDER DISPLAY

Afhankelijk van hoe het alarmsysteem tijdens de installatie werd geconfigureerd, schakelt het toetsenbord het volledige alarmsysteem of een deel ervan in of uit.

AUTORISATIE: Je moet altijd je geldige toegangscode of een RFID tag/kaart invoeren aan het toetsenbord voordat je de INGESTELD of UITGESCHAKELD knoppen gebruikt. De geldigheid van de autorisatie wordt aangegeven door het groen knipperen van de balk met het indicatielampje.

GEDEELTELIJKE INSTELLINGEN: Als je alarm een gedeeltelijke instelling heeft ingeschakeld, worden alleen de geselecteerde detectoren ingeschakeld. Het wordt geactiveerd door autorisatie

en het indrukken van de INGESTELD knop (bevestigd door de gele LED-indicator aan de rechterkant). Als het toetsenbord is geconfigureerd om volledig te activeren, wordt dit geactiveerd door tweemaal op de INGESTELD-knop te drukken na een geldige autorisatie (bevestigd door de rode LED-indicator aan de rechterkant).

INLOOPVERTRAGING: wordt aangegeven door het piepen van het toetsenbord. De uitlooptijd is de tijd waarbinnen u het beschermde gebied moet verlaten voordat het systeem wordt ingeschakeld. De ingangstijd is de tijd waarbinnen je het alarmsysteem moet uitschakelen, anders gaat er een alarm af. De specifieke tijden worden geconfigureerd door je toetsenbord. De specifieke tijden worden geconfigureerd door uw JABLOTRON-installatiepartner.

ALARM ANNULEREN: Autoriseer jezelf en druk op de knop UITGESCHAKELD.

ALARMGEHEUGEN: De rode LED blijft knipperen na een alarm. Om deze Indicatie te annuleren, herhaalt u de ontwapening (door autorisatie en het indrukken van de UITGESCHAKELD knop).

Knop **UITGESCHAKELD**

Groen – ontwapend

Groen knippert –
inloopvertraging

Groen – alles is OK

Groen knippert – geldige
autorisatie

Rood knippert – alarm
(of alarmgeheugen)

Geel – fout



Knop **INGESTELD**

Geel – Gedeeltelijke
instelling

Rood – gewapend
Rood knippert – alarm
(of alarmgeheugen)

TOETSENBOARD MET DISPLAY

Hiermee kan de gebruiker tot 4 onafhankelijke secties van het huis bedienen. Bovendien is het voorzien van een MENU dat kan worden gebruikt om het gebeurtenisgeheugen en andere informatie te bekijken.

AUTORISATIE: Je moet altijd je geldige toegangscode of een RFID tag/kaart invoeren aan het toetsenbord voordat je de INGESTELD of UITGESCHAKELD knoppen gebruikt. De geldigheid van de autorisatie wordt bevestigd door het groen knipperen van de lichtbalk.

PARTIËLE INSTELLING: als je alarm gebruik maakt van gedeeltelijke instellingen in een sectie, wordt deze geactiveerd door autorisatie en het indrukken van de bijbehorende INGESTELD knop (de gele LED aan de rechterkant). Door twee keer op de INGESTELD knop te drukken na autorisatie wordt de sectie volledig ingeschakeld (rode LED aan de rechterkant).

ENTRY EN EXIT DELAY: wordt aangegeven door het piepen van het toetsenbord. De uitlooptijd is de tijd waarbinnen u het beschermde gebied moet verlaten voordat het systeem wordt ingeschakeld. De ingangstijd is de tijd waarbinnen je het alarmsysteem moet uitschakelen, anders gaat er een alarm af. De specifieke tijden worden geconfigureerd door je toetsenbord. De specifieke tijden worden geconfigureerd door uw JABLOTRON-installatiepartner.

ALARM ANNULEREN: Autoriseer jezelf en druk op de knop UITGESCHAKELD, die rood knippert.

ALARMGEHEUGEN: De rode LED blijft knipperen na een alarm. Om deze Indicatie te annuleren, herhaalt u de ontwapening (door autorisatie en het indrukken van de UITGESCHAKELD knop).

MENU INTERN TOETSENBOARD

- **GEBEURTENIS GEHEUGEN** – overzicht van de geschiedenis die is opgenomen in het alarm
- **SYSTEMSTATUS** – overzicht van alarm- en apparaatstatus
- **INSTELLING WEERGEVEN*** – displaycontrast en achtergrondverlichting

** deze instelling is alleen beschikbaar voor de beheerder van het alarm.*

De **UITGESCHAKELD**-knop voor individuele secties

Groen – ontwepend
Groen knippert – uitstapvertraging

Groen – alles is OK
Groen knippert – geldige autorisatie
Rood knippert – alarm (of alarmgeheugen)
Geel – fout



De **INGESTELD**-knop voor individuele secties

Geel – Gedeeltelijke instelling
Rood – gewepend
Rood knippert – alarm (of alarmgeheugen)

De namen van de secties of informatie over de systeemstatus.


Opmerking: om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt het draadloze toetsenbord uitgeschakeld na ongeveer 10 seconden inactiviteit.

MyJABLOTRON APP

Met de smartphone app kun je je alarm bedienen en bewaken en je garagedeur en toegangspoort openen. Het bevat een geschiedenis van gebeurtenissen en, als bewegingsdetectoren met fotoverificatiecamera's zijn geïnstalleerd, geeft het foto's van alarmen weer in het tabblad Galerij. Het rapporteert ook geselecteerde gebeurtenistypes. De beheerder van het alarm kan verschillende rechten instellen voor individuele gebruikers. Afhankelijk van het type telefoon wordt de gebruiker geautoriseerd via een numerieke code, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

De MyJABLOTRON-app kan worden gedownload voor zowel iOS als Android. Het toegangscaccount voor de beheerder van het alarm wordt ingesteld door de Installatiepartner. U ontvangt de inloggegevens voor de app aan het e-mailadres dat u aan de JABLOTRON Installatiepartner hebt verstrekt. De beheerder van het alarm kan vervolgens de toegang tot de app instellen voor andere gebruikers.

De beste manier om vertrouwd te raken met de app is door één voor één door de opties te bladeren.

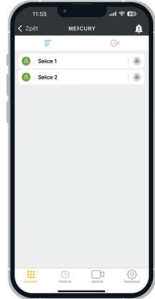

ALARMONDERHOUD

Voor een betrouwbare werking van het alarmsysteem raden wij u aan regelmatig een jaarlijkse inspectie van uw systeem te laten uitvoeren door uw JABLOTRON Installatiepartner. Neem contact op met uw JABLOTRON Installatiepartner als het alarm een storing rapporteert.

Waarschuwing:

1. Probeer geen onderdelen van het alarmsysteem te openen of te demonteren. Er zal een sabotage alarm afgaan.
2. Voorkom bij het schoonmaken dat de systeemcomponenten van het alarm beschadigd raken. We raden aan om stofafzetting van de detectoren te verwijderen met een fijne vezelstofdoek.
3. Gebruik een vochtige doek om het toetsenbord schoon te maken. Vermijd het gebruik van organische oplosmiddelen omdat deze het toetsenbord kunnen beschadigen.
4. Het vervangen van de batterij mag uitsluitend worden uitgevoerd door uw JABLOTRON-installatiepartner. De gemiddelde levensduur van de batterij is ongeveer 2 jaar. De levensduur van een draadloos toetsenbord kan aanzienlijk korter zijn als het toetsenbord meer dan twee keer per dag wordt gebruikt.

BEDIENINGSPANEEL TECHNISCHE PARAMETERS

PARAMETER	TYPE: CU2202MD
Afmetingen	268 x 225 x 83 mm
Nominale voedingsbron / frequentie / zekering	~110-230 V/50-60 Hz, max. 0,28 A met een zekering F1,6 A/250 V, beschermingsklasse II
Elektrisch ingangsvermogen / stroom	max 23 VA / 0,1 A
Classificatie van alarm apparaten	Veiligheidsklasse 2 / Milieuklasse II.
@ volgens normen	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (met radiomodule), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ omgeving	Intern algemeen
@ bedrijfstemperatuurbereik / vochtigheid	-10 °C tot +40 °C/ 75% RH zonder condensatie
Aantal codecombinaties per gebruiker, er zijn geen niet-toegestane codes in het alarm	10 ⁴ - (Het aantal gebruikers binnen een systeem - 1)
Aantal codecombinaties per gebruiker bij gebruik van toegangskaarten	10 ⁹ kaart codes
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Elektrische veiligheid	EN IEC 62368-1
Bescherming voedingsbron	Zekering T1,6 A; 250 V
Accu	Lood 12 V / 2,6 Ah
Certificatie-instansie	TREZOR TEST s.r.o. (nr. 3025)




JABLOTRON ALARMS a.s. verklaart hierbij dat de CU2202MD in overeenstemming is met de relevante communautaire harmonisatiewetgeving: Richtlijnen nr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU. Het origineel van de conformiteitsbeoordeling kan worden gevonden op www.jablotron.com - sectie Downloads.



Opmerking: De correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle bronnen te besparen en potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door onjuiste verwijdering van afval. Breng het product terug naar de handelaar of neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.



CONTACT MET UW JABLOTRON INSTALLATIEPARTNER



Digitale
handmatige versie

JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | Tsjechië | www.JABLOTRON.com